

시스템 연결


시스템 위의 레이블로 포트를 확인할 수 있습니다. 전원 코드를 소켓에 끼우기 전에 케이블과 코드를 모두 연결합니다. 커넥터는 한쪽으로만 들어가도록 제작되었습니다.

주 다중 헤드를 지원하는 비디오 카드가 있는 시스템에는 모니터 커넥터가 둘 이상 있습니다.

시스템 구성

- 시스템 전원을 켭니다 .
 - 모니터를 켭니다.
 - 전면 패널에 있는 전원 버튼을 누르십시오.
 - 필요한 경우 암호를 입력합니다 (EFI에 이미 설정된 경우 암호가 필요합니다).
- 소프트웨어를 초기화합니다.
 - OS가 미리 설치된 시스템을 구입했다면 웨스테이션을 처음으로 시작할 때 초기화 과정이 시작될 것입니다. 이 프로세스에서:
 - 라이선스 계약서가 표시됩니다.
 - 시스템에 관한 질문이 표시됩니다.
 - OS가 미리 설치되지 않은 시스템을 구입한 경우 이때 OS를 설치하십시오.
 - HP-UX: HP-UX CD 겔봉에 나와 있는 지시를 따르십시오.
 - Linux: OS CD 겔봉에 나와 있는 지시를 따라 OS를 설치하십시오.
 - (Windows는 항상 사전 설치됩니다.)
- 다음 도구를 사용해 시스템을 구성합니다. 자세한 설명은 *HP zx2000 기술 창조 안내서*를 참조하십시오.
 - EFI (Extensible Firmware Interface: 확장형 펌웨어 인터페이스)
 - Baseboard Management Controller (BMC)
- 주변기기용 소프트웨어와 드라이버를 설치합니다.
 - www.hp.com/go/bizsupport의 "소프트웨어 및 드라이버"절을 참조하십시오.

커버 제거 및 교체

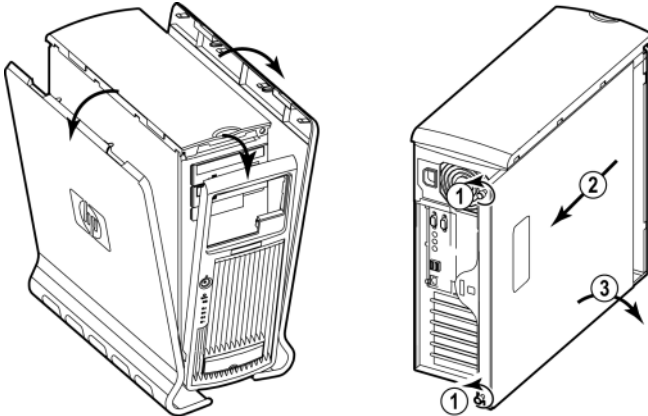


주 랙 마운트형 시스템에는 플라스틱 측면 커버가 없습니다.

주의 zx2000 시스템은 적절한 내부 구성요소의 냉각을 위한 액세스 패널에 달려있습니다. 측면 커버를 벗기고 시스템을 작동시키면 시스템이 쉽게 과열될 수 있습니다.

경고 하드웨어 설치 절차를 시작하려면 시스템의 전원을 끄고 콘센트에서 전원 코드를 빼야 합니다.

내부 구성요소 위치

- PCI 및 AGP 슬롯
- PCI/AGP 고정 암
- 메모리
- 전원 공급 장치
- 하드 드라이브 케이지
- 광학 드라이브
- 공급 나사
- 팬
- 전면 액세스 USB

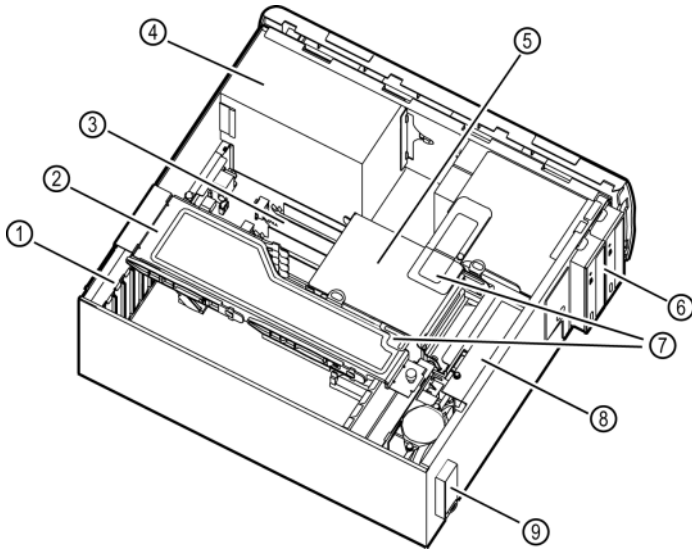

구성요소 설치

자세한 설명은 *HP zx2000 기술 창조 안내서*를 참조하십시오.

주 FCC/EMI (Electromagnetic Interference) 규정을 준수하기 위해 구성 요소를 교체한 후, 모든 덮개를 제자리에 위치시키고 모든 나사들이 적절한 곳에 다시 조여 졌는지 확인하십시오.

메모리

메모리를 로딩하는 순서가 중요합니다.아래의 차트를 참조하십시오.

주 메모리 DIMM는 일치되는 쌍으로 로딩해야 합니다.

주의 메모리를 분리하고 설치할 때 전원 코드를 빼놓지 않으면 메모리 모듈이 손상될 수 있습니다. DIMM을 추가하거나 분리하기 전에 전원 코드가 빠져있고 전원 공급 LED가 꺼졌는지 확인합니다.

로딩 순서		메모리 DIMM 슬롯
첫 번째	두 번째	DIMM 0A
		DIMM 1A
첫 번째	두 번째	DIMM 0B
		DIMM 1B

드라이브

하드 드라이브를 분리하거나 설치하려면 먼저 하드 드라이브 케이지를 위로 올려야 합니다.

- 하드 드라이브 케이지를 올리려면 선적을 위해 케이지를 제자리에 고정하는 나사를 푼니다. 이 나사를 다시 끼울 필요는 없습니다.

그래픽 및 부속 카드

시스템의 그래픽과 부속 카드는 하드 드라이브 케이지와 AGP 고정 암 뒤에 있습니다. 그래픽과 부속 카드를 분리하거나 설치하려면 먼저 시스템에서 하드 드라이브 케이지를 올리고 AGP 고정 암을 분리해야 합니다.

- AGP 고정 암을 분리하려면 선적을 위해 하드 드라이브 케이지를 제자리에 고정하는 나사를 푼니다. 이 나사를 다시 끼울 필요는 없습니다.

설명서

이 설명서는 IT 전문가를 위해 제작되었습니다. 이 설명서의 내용은 다음과 같습니다:

- 시스템 연결과 구성에 관한 간략한 설명.
- 구성요소 설치에 관한 간략한 정보, 주의 및 경고.
- 자세한 설명은 다른 설명서를 참조하십시오.

추가 정보

다음과 같은 설명서는 시스템과 함께 제공되는 *설명서* 및 *유틸리티/CD*에 있습니다.

- *시작 안내서* — 시스템을 설정하고 구성하는 방법, 기본 문제 해결, 보증서.
- *기술 참조 안내서* — 부품 설치와 교체 방법, 고급 문제 해결, 고급 구성 정보.
- *안전 및 편의에 관한 안내서* — 시스템을 안전하게 사용하고 부상이나 불편함을 방지하는 방법.
- *OS 복구 설명서* — 시스템을 원래 공급 구성으로 복구하는 방법 (설명서에는 CD/DVD 포함).

추가 설명서와 지원 정보는 www.hp.com/go/bizsupport에 방문해 검색 필드에 제품 이름 (**zx2000**)을 입력하십시오.

기술 지원:

- 1588-3003 (미국의 경우, 1-800-593-6631)로 문의하십시오.
- www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html에서 현지 HP에 문의하십시오.

© 2003 Hewlett-Packard Company. HP 및 HEWLETT PACKARD는 Hewlett-Packard Company의 상표입니다. 기타 본 문서에 언급된 제품명은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. Hewlett-Packard에서는 설명서의 기술 또는 편집 오류 또는 누락에 대해 책임을 지지 않습니다. 본 정보는 어떤 종류의 보증도 없이 "있는 그대로" 제공되며 예고 없이 변경될 수 있습니다. Hewlett-Packard 제품에 대한 보증은 제품과 함께 공급되는 명시적 제한 보증 정보에 규정되어 있습니다. 본 문서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다.

A7844-90035



hp 워크스테이션 zx2000



빠른 설치 안내서